


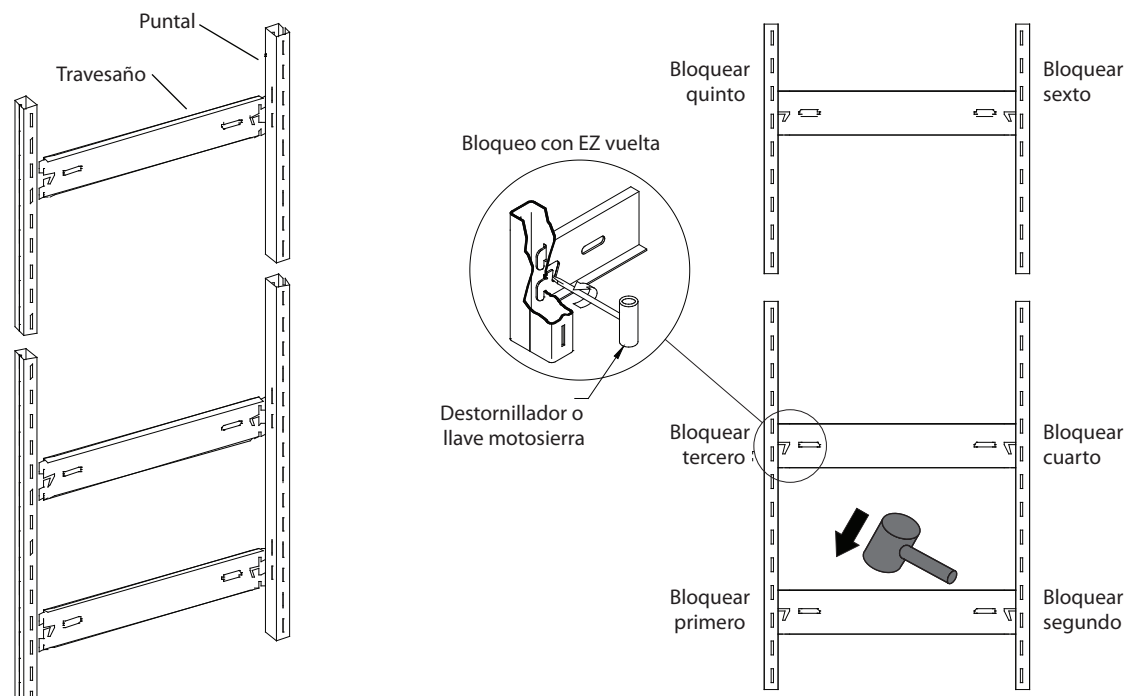

CONJUNTO ESTRUCTURAL


PASO 1

Extender el puntal sobre el piso de tal forma que las ranuras para los travesaños queden hacia adentro y el borde hacia afuera. Las ranuras para los travesaños son regulables cada 12". Colocar los travesaños en la ubicación deseada, por lo general espaciándolos uniformemente, colocando siempre uno en la base y otro en la parte superior del puntal.

PASO 2


Empezando por la parte inferior, insertar un lado del travesaño y bloquear inmediatamente. Luego insertar a presión y bloquear el otro extremo. Deberá separarse ligeramente los puntales a medida que se va avanzando hacia arriba. Utilizar un destornillador o llave de motosierra de 1/4" ó 3/8" para bloquear los travesaños. El tiempo de montaje es de aproximadamente 1 a 2 minutos por bastidor.

ATENCIÓN: POR SEGURIDAD LOS TRAVESAÑOS DEBERÁN ESTAR BLOQUEADOS

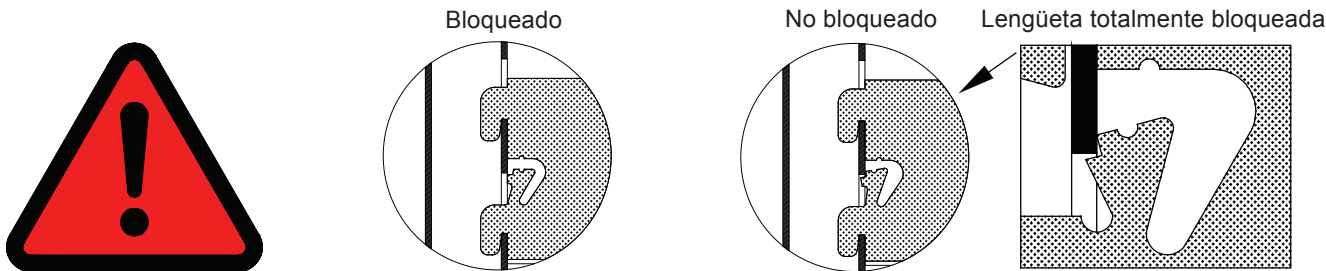

CAPACIDAD DE CARGA (en libras) Carga estática máxima distribuida uniformemente por par de largueros								
ESTANTE LONGITUD	30"	36"	42"	48"	60"	66"	72"	96"
Largueros PB	-	400	340	300	150	-	-	-
Largueros B	-	700	620	550	400	-	-	-
con barra de unión en L y soporte de estante O	-	1400	1100	900	530	-	-	-
Largueros WB	-	1200	1050	950	700	575	480	-
con barras de unión WT	-	1800	1640	1500	1200	1030	900	-
Largueros HD	-	1650	1550	1400	1000	900	800	450
con barras de unión WT	-	2000	1950	1900	1700	1600	1500	900*
Largueros XHD	-	-	-	-	-	-	-	-
con barras de unión WT	-	-	-	2400	2400	2400	2400	1700*

- Factor de seguridad de 1.66 para una carga uniforme estática solamente. Cumple con ANSI. La deflexión se limita a 1/140 por tramos.
* Dos barras de unión debe ser utilizado

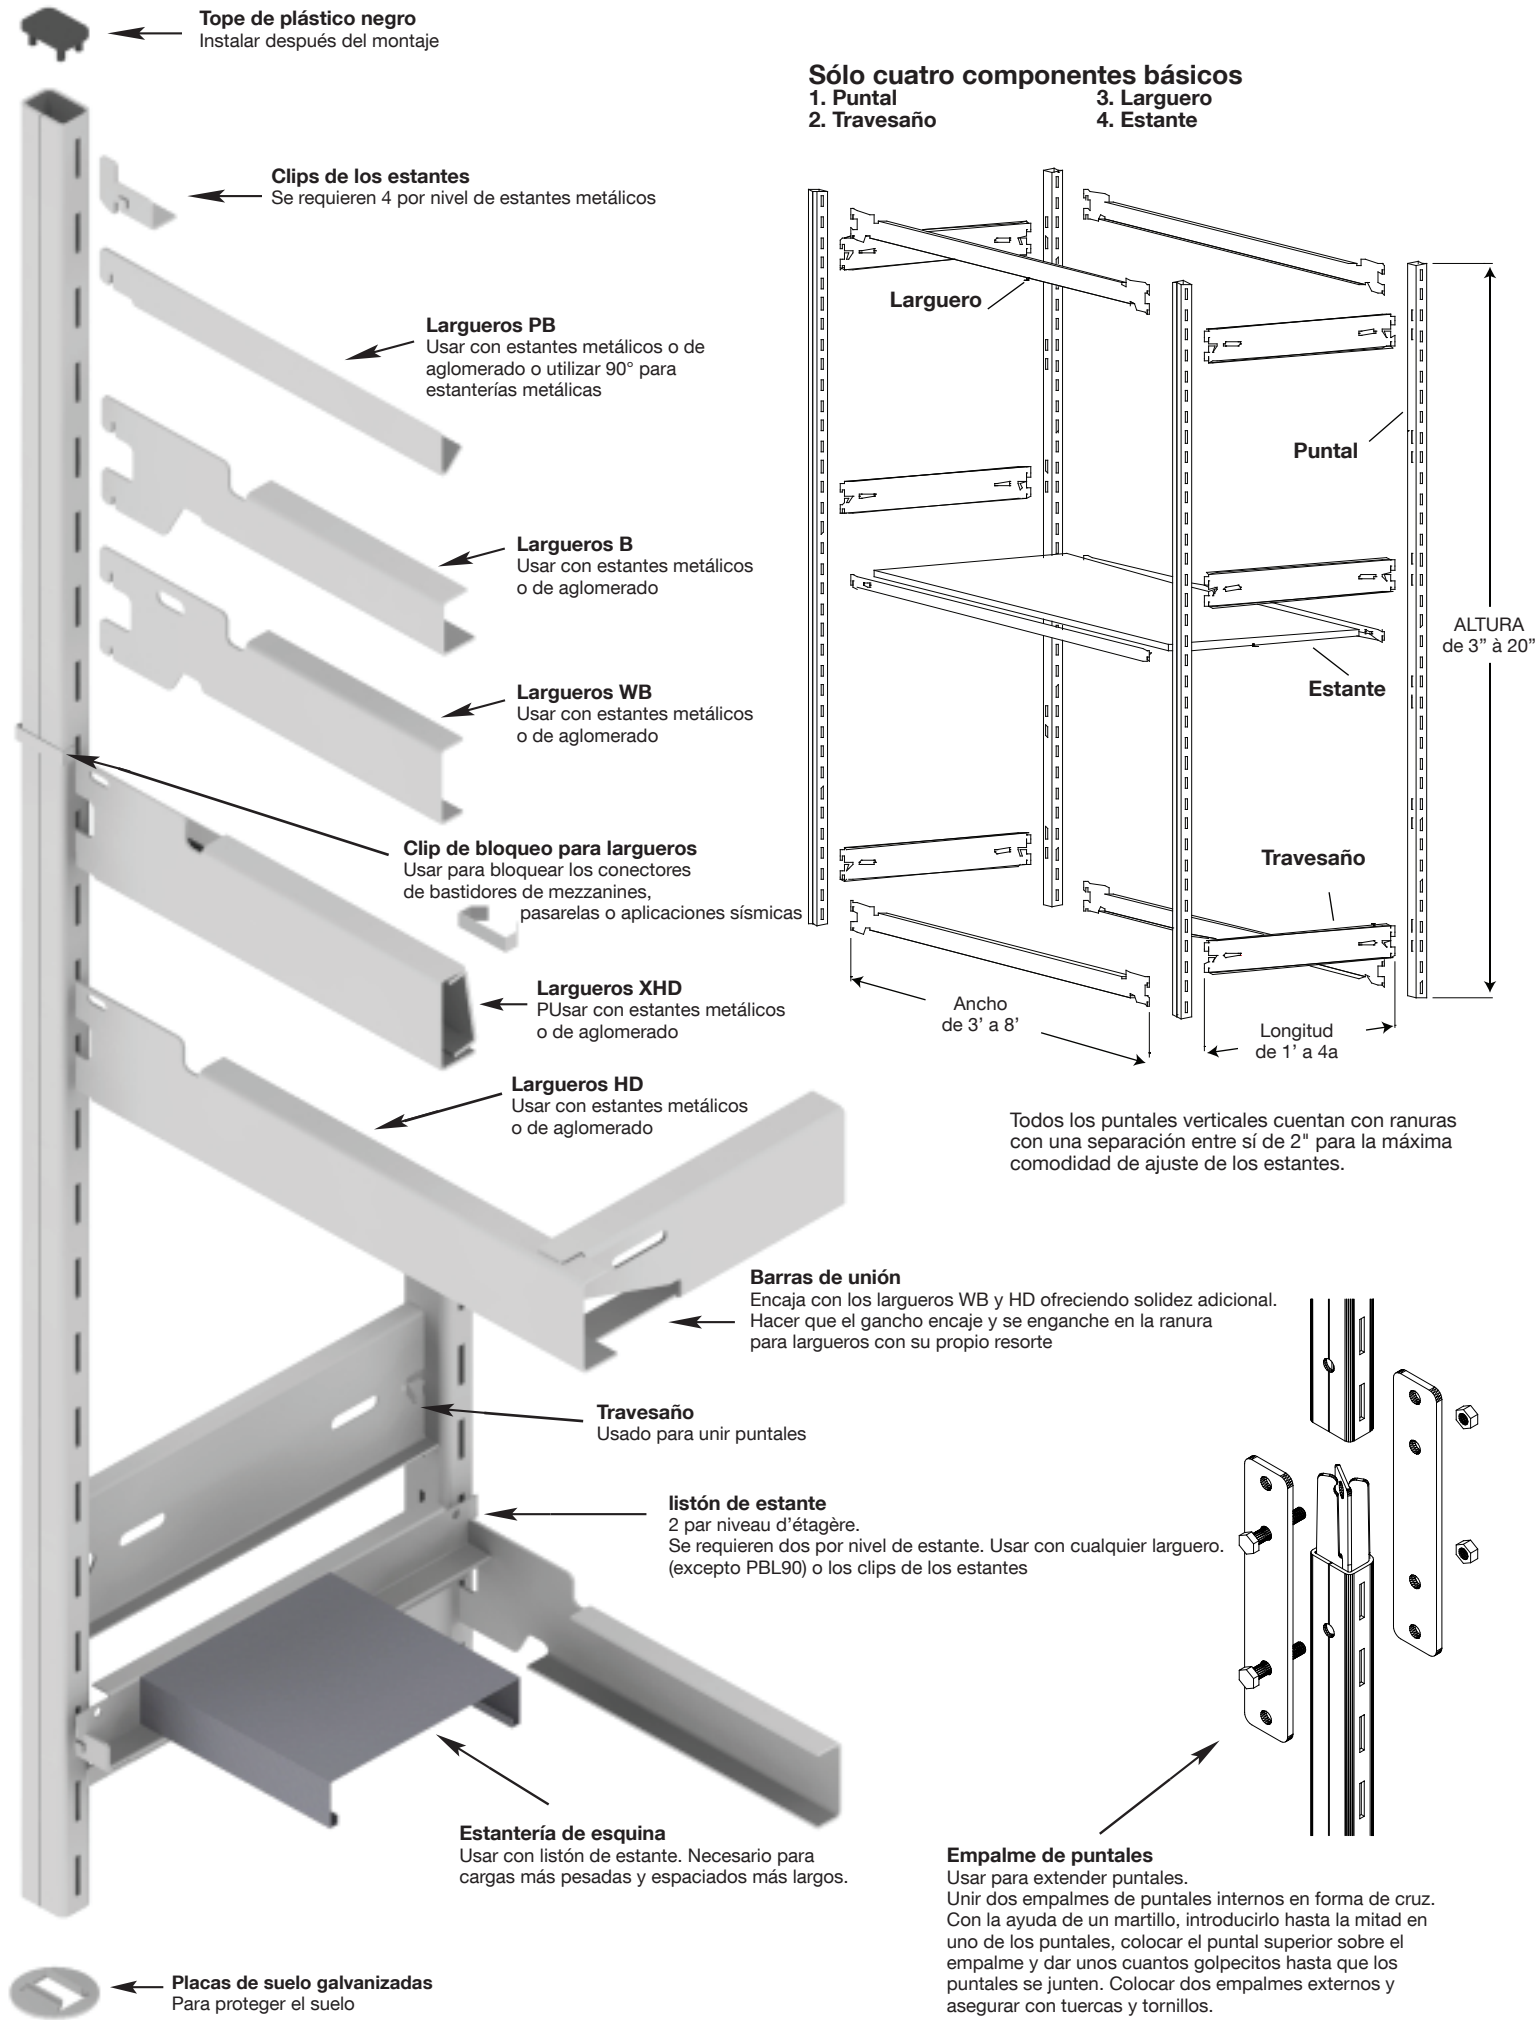

e-z-rect

TYPE 1

E-Z-RECT MANUFACTURING LTD.

Oficina Central: 94 Riverside Drive, North Vancouver, BC V7H 2M6
Teléfono: (604) 929 5461 Facsimil: (604) 929 5184
sales@ezrect.ca www.ezrect.ca

Reino Unido: E-Z-Rect Ltd. operando como EZR Shelving
Witan Park Avenue Two Station Lane, Witney, Oxon OX28 4FH United Kingdom
Teléfono: (01993) 779494 Facsimil: (01993) 704111 www.ezrshelving.com

MONTAJE LARGUERO

1) Inserte el conector marco engancha por completo en el cargo por el lado opuesto se alinean en la misma ranura. 2) Toque con un mazo de goma para completar.
Nota: Cada nivel se puede cambiar fácilmente sin el desmontaje de la unidad.

ESPACIO PERMITIDO ENTRE LANGUEROS

	Cargas ligeras hasta 3000 libras (1363kg)	Cargas medianas hasta 6000 libras (2726kg)	Cargas pesadas hasta 9000 libras (4089kg)
La medida A no deberá exceder	28"	20"	12"
La medida B no deberá exceder	78"	54"	36"

1)

2)

INSTALACIÓN DEL ESANTE


Colocar el estante de aglomerado encima del larguero

CORRECTO


INCORRECTO

INFORMACIÓN SOBRE DISEÑO


Cuando se realice el diseño de la estantería, dar 1.5" extra a la línea de fuga y 1" extra de fondo para cada bastidor.

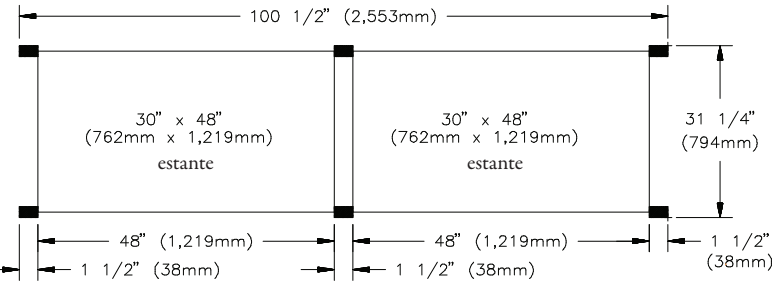

NÚMERO DE TRAVESAÑOS REQUERIDOS		
Altura del Puntal		Cargas ligeras a medianas de hasta 6000 lb (2727kg) ó 24" (762mm) de fondo
Pulgadas	Milímetros	
36"	914mm	2
48 a 84"	1219mm a 2314mm	3
96 a 120"	2438mm a 3048mm	4
132 a 168"	3353mm a 4267mm	5
180 a 192"	4572mm a 4877mm	7

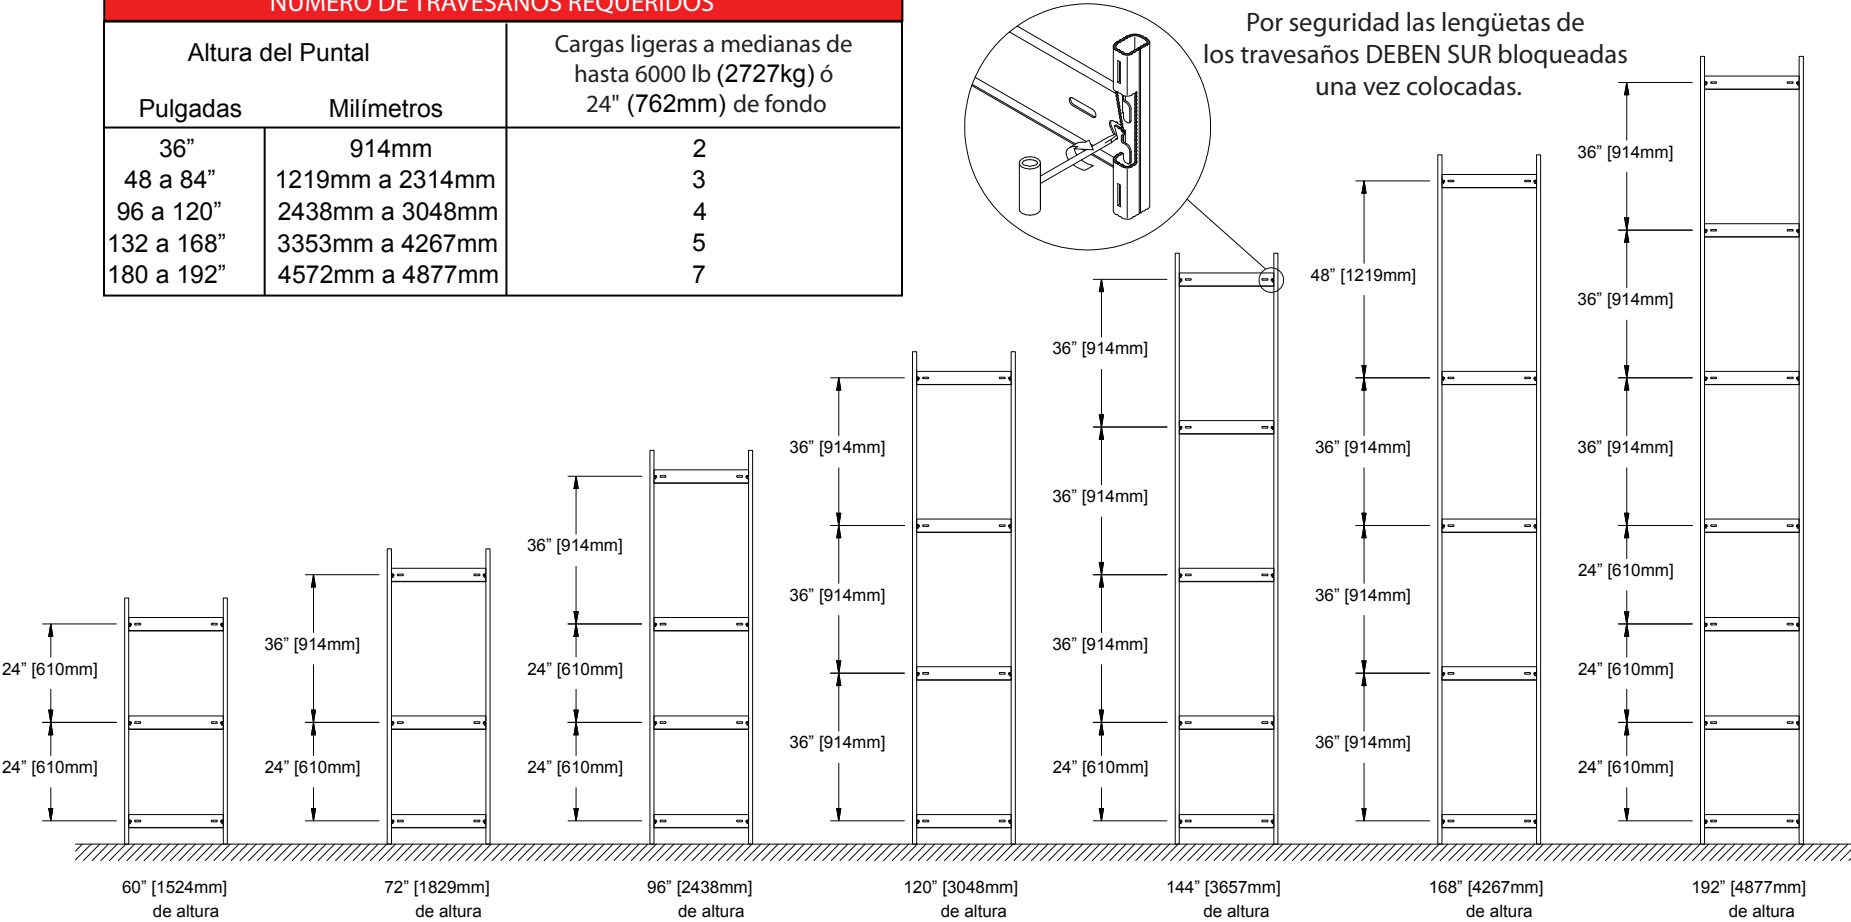

NÚMERO DE TRAVESAÑOS REQUERIDOS		
Altura del Puntal		Cargas pesadas de 3000 lb (2727kg) a 10000 lb (4545kg) ó 36" y más de fondo
Pulgadas	Milímetros	
36"	914mm	3
48 a 84"	1219mm a 2314mm	4
96 a 120"	2438mm a 3048mm	5
132 a 168"	3353mm a 4267mm	6
180 a 192"	4572mm a 4877mm	8

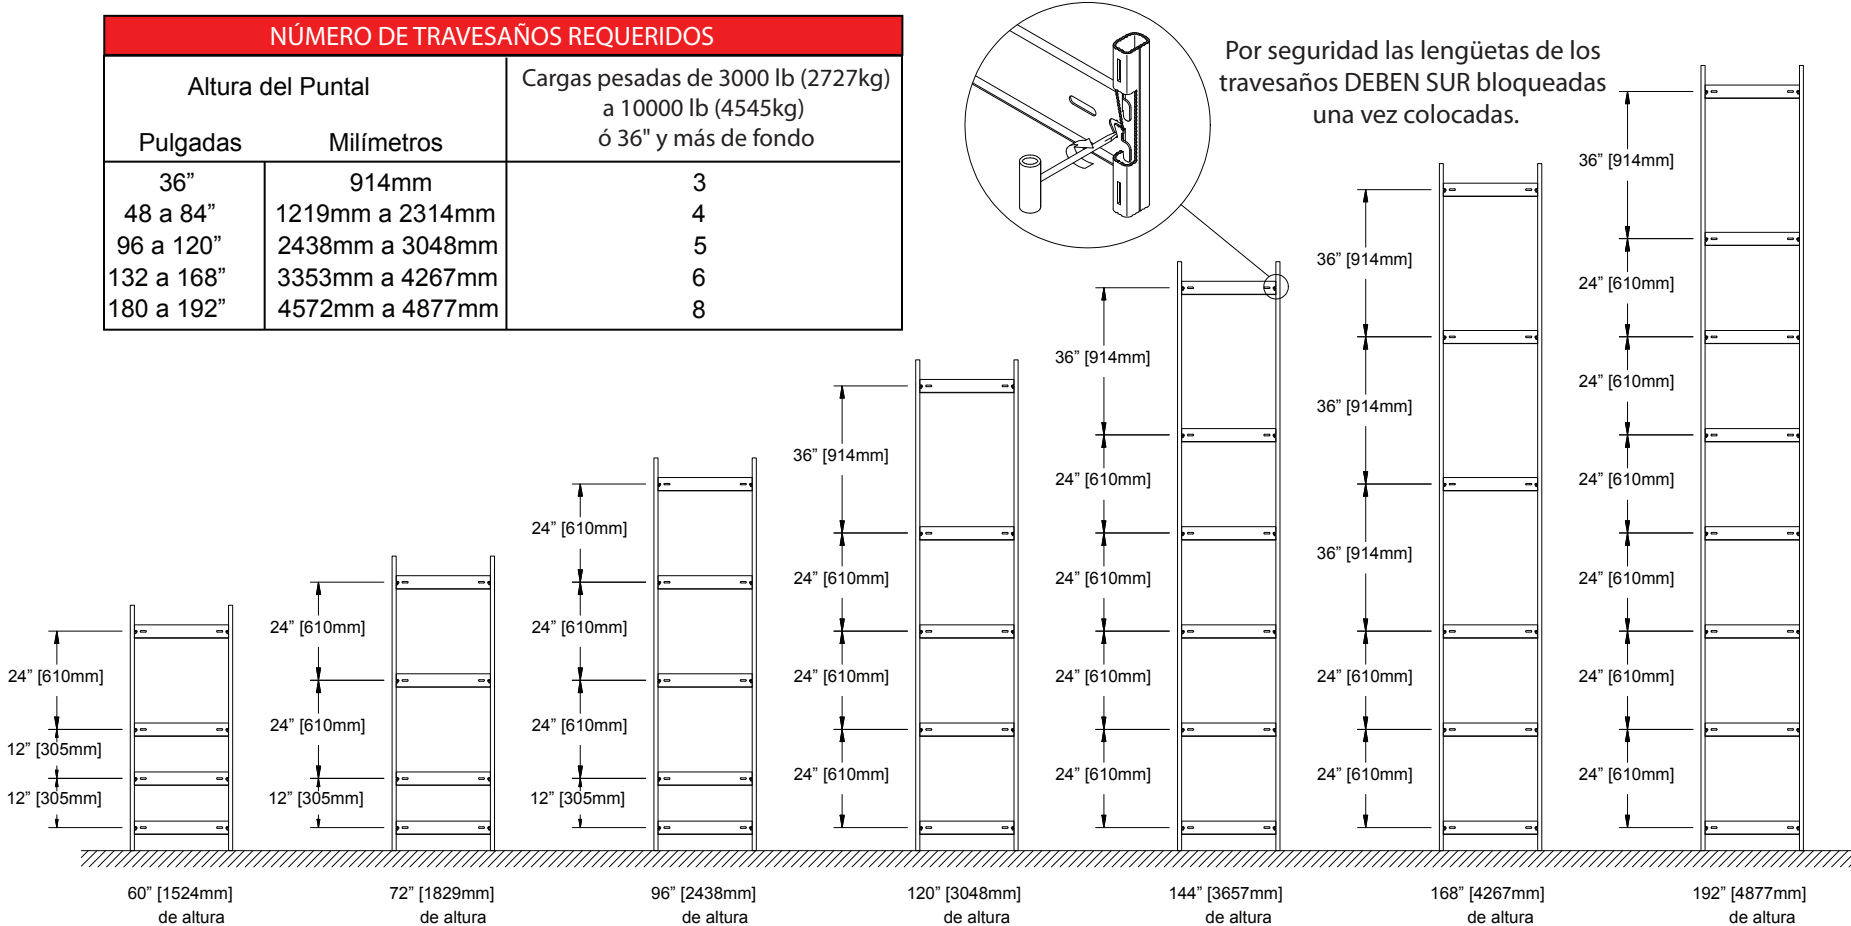

AVISO IMPORTANTE:

- Los requerimientos de los travesaños son aplicables sólo para carga estática; no se han tomado en consideración golpes, vibraciones, sismos, desplazamientos u otras condiciones especiales.
- No olvidar bloquear todos los travesaños en ambos extremos una vez colocados en los puntales que conforman los bastidores de la estantería.
- Asegurarse de que los travesaños hayan encajado completamente para que se pueda dar vuelta a la lengüeta de bloqueo sin ningún problema, tal como se muestra en el diseño. Lo mejor es usar una llave combinada para motosierra pero si se usa un destornillador de 3/8" se obtendrá los mismos resultados.
- El no bloquear los travesaños puede provocar una situación de peligro y la estantería podría colapsar.
- Comuníquese con su representante de ventas o la fábrica si requiere ayuda en el montaje de la estantería o para consultas sobre condiciones móviles y sísmicas o alturas superiores a 144".
- Ofrecemos el servicio de traducción. Consulte el manual en inglés para instrucciones oficiales.