

**ASSEMBLAGE DU CADRE**


**PREMIÈRE ÉTAPE**

Placer le montant à plat sur le sol de manière à ce que les rainures du raccord de montant soient tournées vers l'intérieur et les rivures, vers l'extérieur. Les rainures du raccord de montant sont réglables à chaque 12 po (305 mm). Placer les raccords de montants à l'emplacement désiré, normalement en les espaçant uniformément. Un raccord doit toujours se trouver au haut et au bas du montant.

**DEUXIÈME ÉTAPE**

À partir du bas, entrer un côté du raccord de montant et le VERROUILLER IMMÉDIATEMENT. Puis faire entrer et verrouiller l'autre côté. Le montant doit être légèrement écarté pour pouvoir aller jusqu'au haut du montant.


**ATTENTION: RACCORDS DE MONTANTS DOIVENT ÊTRE VERROUILLÉS**

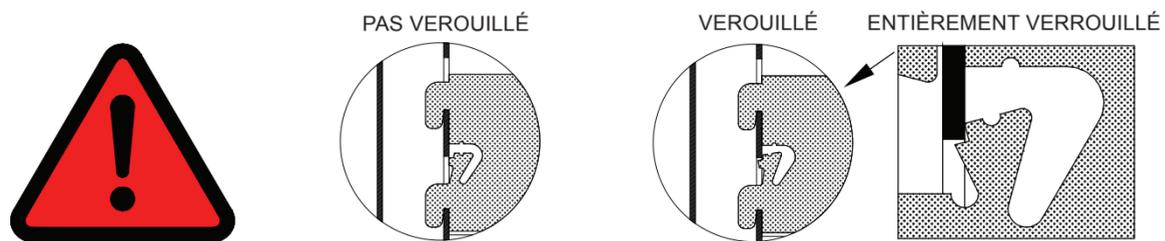

**CAPACITÉ DE CHARGE (en livres) Poids maximum uniformément répartie par paire de connecteurs**

LONGUEUR DE ÉTAGÈRE	30 po	36 po	42 po	48 po	60 po	66 po	72 po	96 po
Raccord de Cadre PB	-	400	340	300	150	-	-	-
Raccord de Cadre B	-	700	620	550	400	-	-	-
avec L Connecteur et O Soutien de Étagès	-	1400	1100	900	530	-	-	-
Raccord de Cadre WB	-	1200	1050	950	700	575	480	-
avec barres d'ancrage/soutiens d'étagères combinés WT	-	1800	1640	1500	1200	1030	900	-
Raccord de Cadre HD	-	1650	1550	1400	1000	900	800	450
avec barres d'ancrage/soutiens d'étagères combinés WT	-	2000	1950	1900	1700	1600	1500	900*
Raccord de Cadre XHD	-	-	-	-	-	-	-	-
avec barres d'ancrage/soutiens d'étagères combinés WT	-	-	-	2400	2400	2400	2400	1700*

- Facteur de sécurité de 1,66 pour un chargement statique uniforme seulement. Conforme aux normes ANSI. Déviation est limitée à 1/140 pour des portées.  
\* Deux barre d'ancrage/support d'étagères combinés et support d'étagère nécessaire

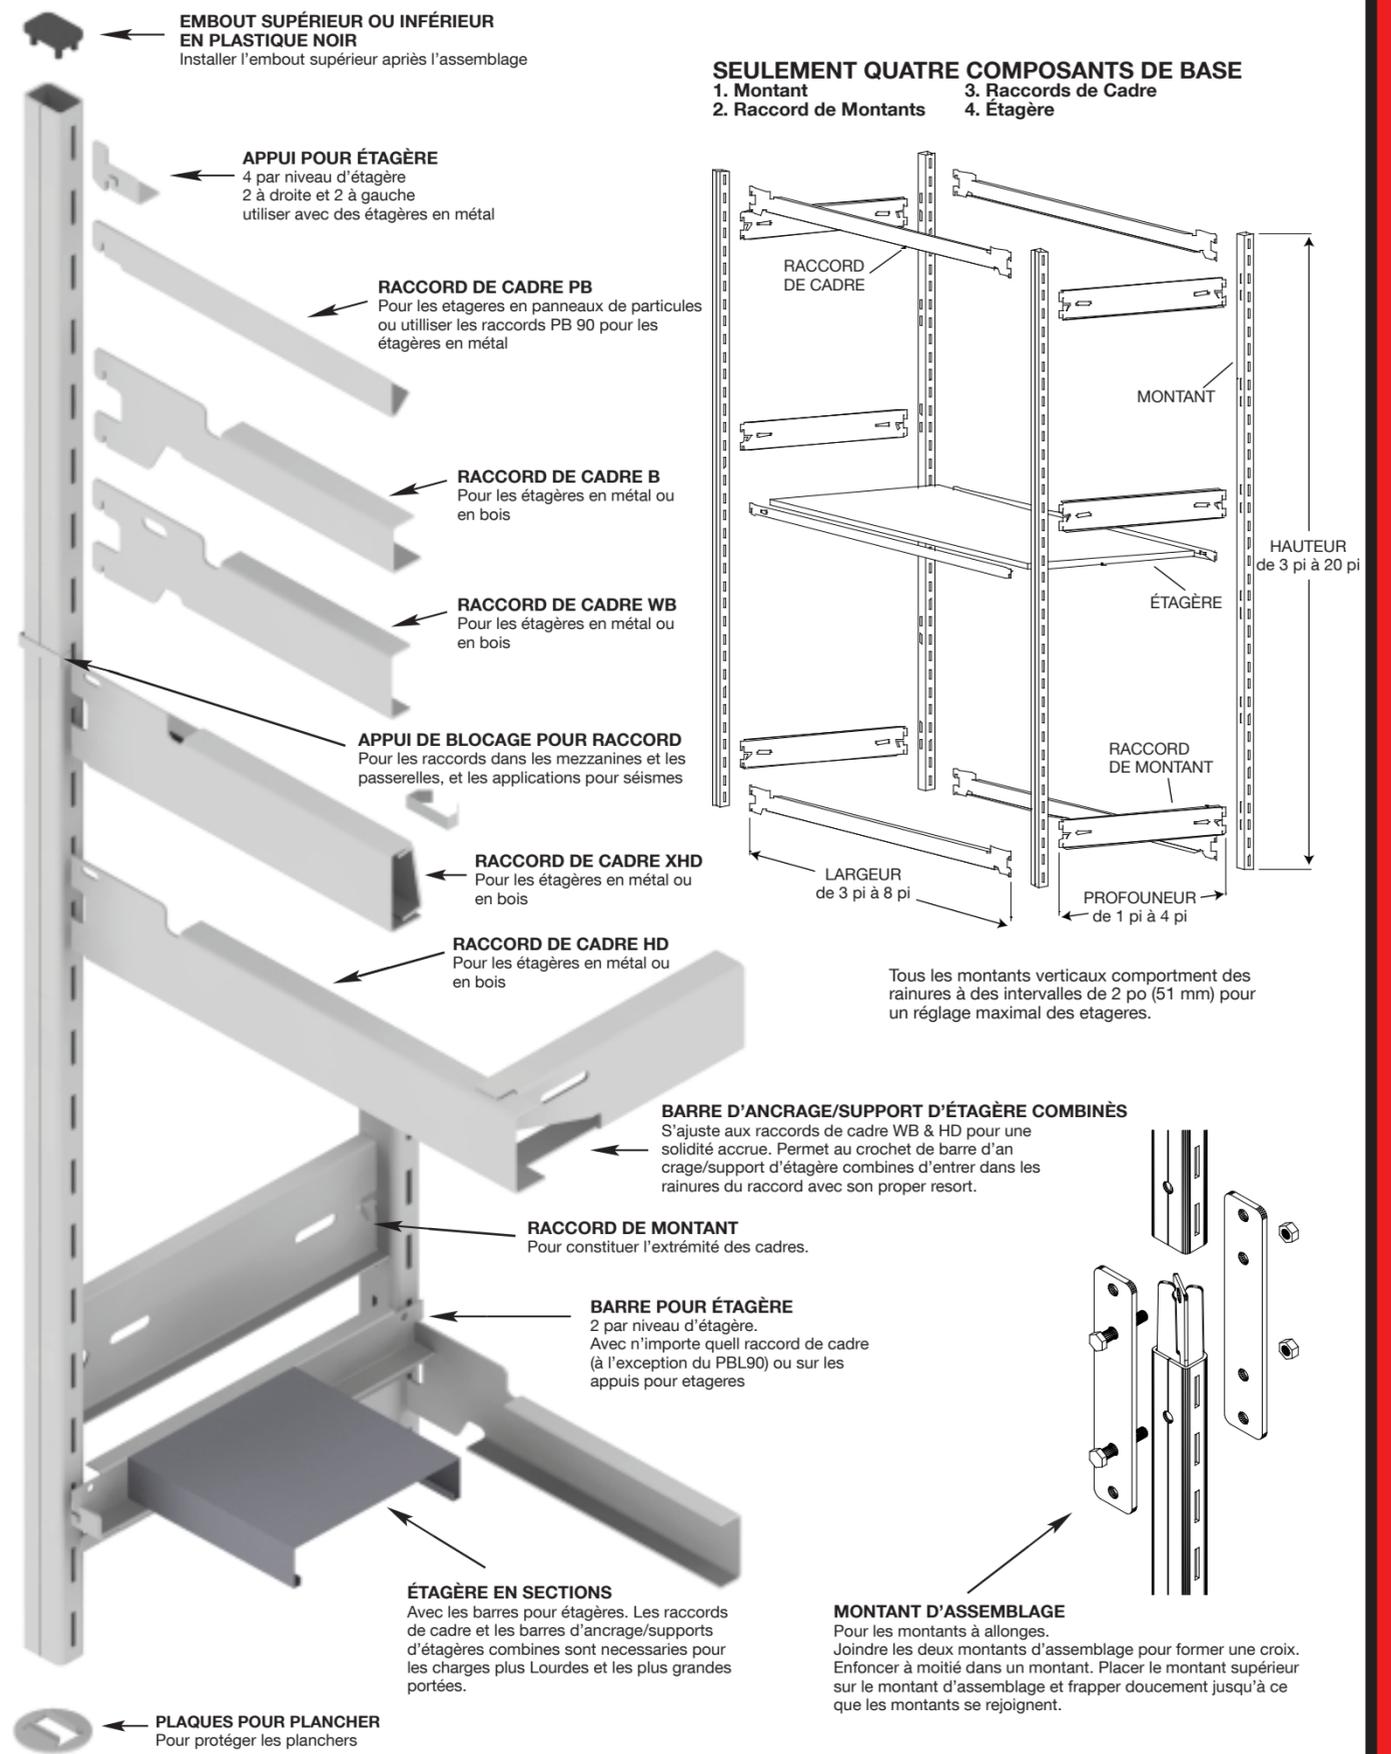

e.z.rect

TYPE 1

**E-Z-RECT MANUFACTURING LTD.**

Siège social: 94 Riverside Drive, North Vancouver, BC V7H 2M6  
Téléphone: (604) 929 5461 Télécopieur: (604) 929 5184  
sales@ezrect.ca www.ezrect.ca

Division de l'Est: 185 Admiral Boul., Mississauga ON L5T 2T3  
Téléphone: (905) 564 0890 Télécopieur: (905) 564 0953  
torontosales@ezrect.ca www.ezrect.ca

Royaume-Uni: E-Z-Rect Ltd. opérant sous le EZR Shelving  
Witan Park Avenue Two Station Lane, Witney, Oxon OX28 4FH United Kingdom  
Téléphone: (01993) 779494 Télécopieur: (01993) 704111 www.ezrshelving.com

## ASSEMBLAGE D'RACCORDS DE CADRES


1) Insérer les crochets entièrement dans le montant comme illustré pour permettre à la face opposée à aligner. 2) Tapez avec un maillet en caoutchouc pour terminer.  
Remarque: chaque niveau peut être changé facilement sans démontage de l'appareil.

## ESPACEMENT PERMIS ENTRE LES CADRES


Dimension A ne pas dépasser	Charges Légères jusqu'à 3000 livres (1363kg)	Charges Moyennes jusqu'à 6000 livres (2726kg)	Charges Lourdes jusqu'à 9000 livres (4089kg)
	28 po	20 po	12 po
Dimension B ne pas dépasser	78 po	54 po	36 po

## NOMBRE DE RACCORDS DE MONTANTS NÉCESSAIRE

Hauteur de montant		Charges Légères à Moyenne jusqu'à 6000 livres (2727kg) ou jusqu'à 30 po (762mm) profondeur
Pouces	Millimètres	
36 po	914mm	2
48 à 84 po	1219mm à 2314mm	3
96 à 120 po	2438mm à 3048mm	4
132 à 168 po	3353mm à 4267mm	5
180 à 192 po	4572mm à 4877mm	7

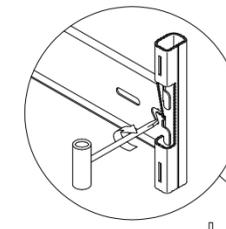

Les pattes du raccord de montant DOIVENT être verrouillées pour plus de sécurité.

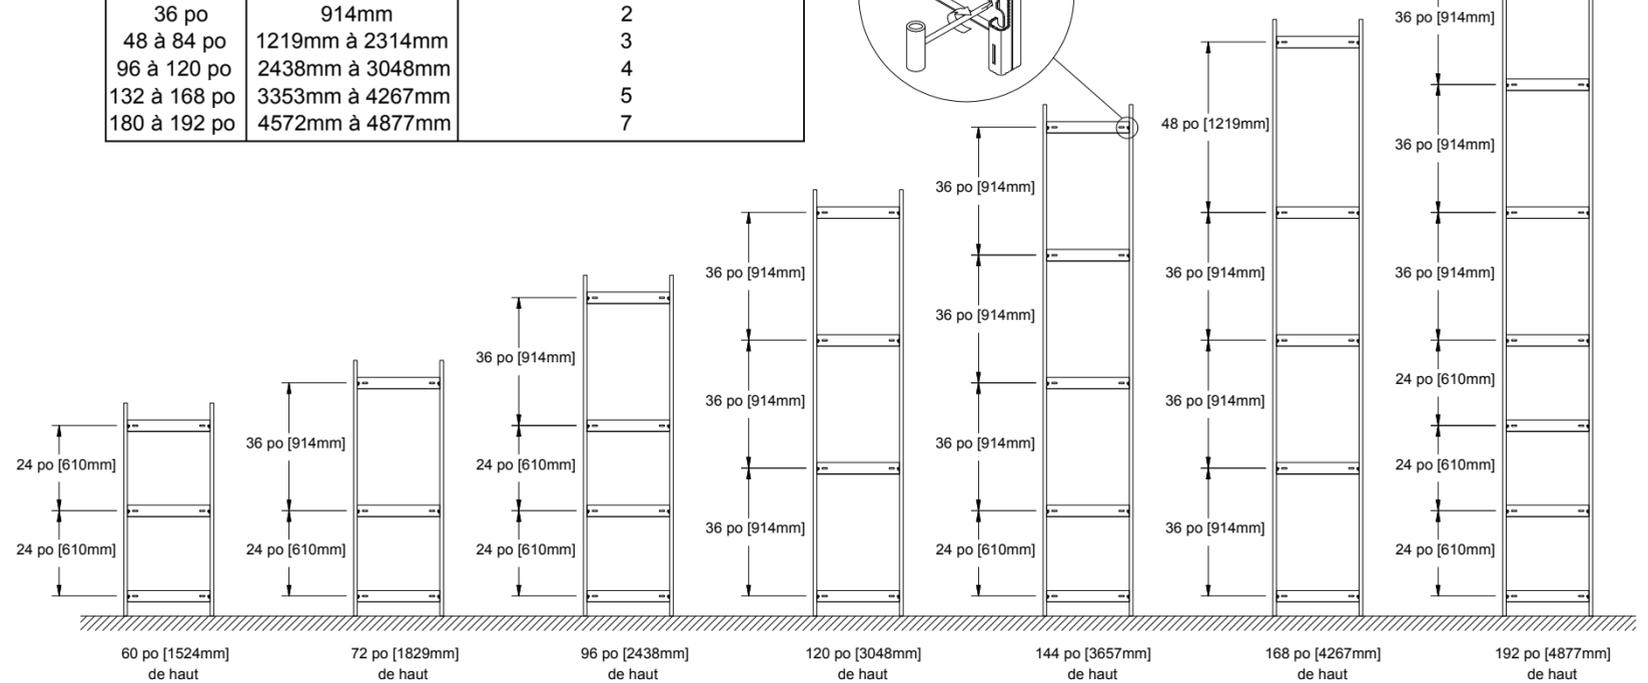


## INSTALLATION SUR ÉTAGÈRE


Placer les panneaux de particules sur le dessus du raccord de cadre.

## NOMBRE DE RACCORDS DE MONTANTS NÉCESSAIRE

Hauteur de montant		Charges Lourdes jusqu'à 6000 livres (2727kg) à 10,000 livres ou 30 po (762mm) plus en profondeur
Pouces	Millimètres	
36 po	914mm	3
48 à 84 po	1219mm à 2314mm	4
96 à 120 po	2438mm à 3048mm	5
132 à 168 po	3353mm à 4267mm	6
180 à 192 po	4572mm à 4877mm	8

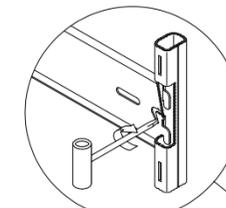


Les pattes du raccord de montant DOIVENT être verrouillées pour plus de sécurité.

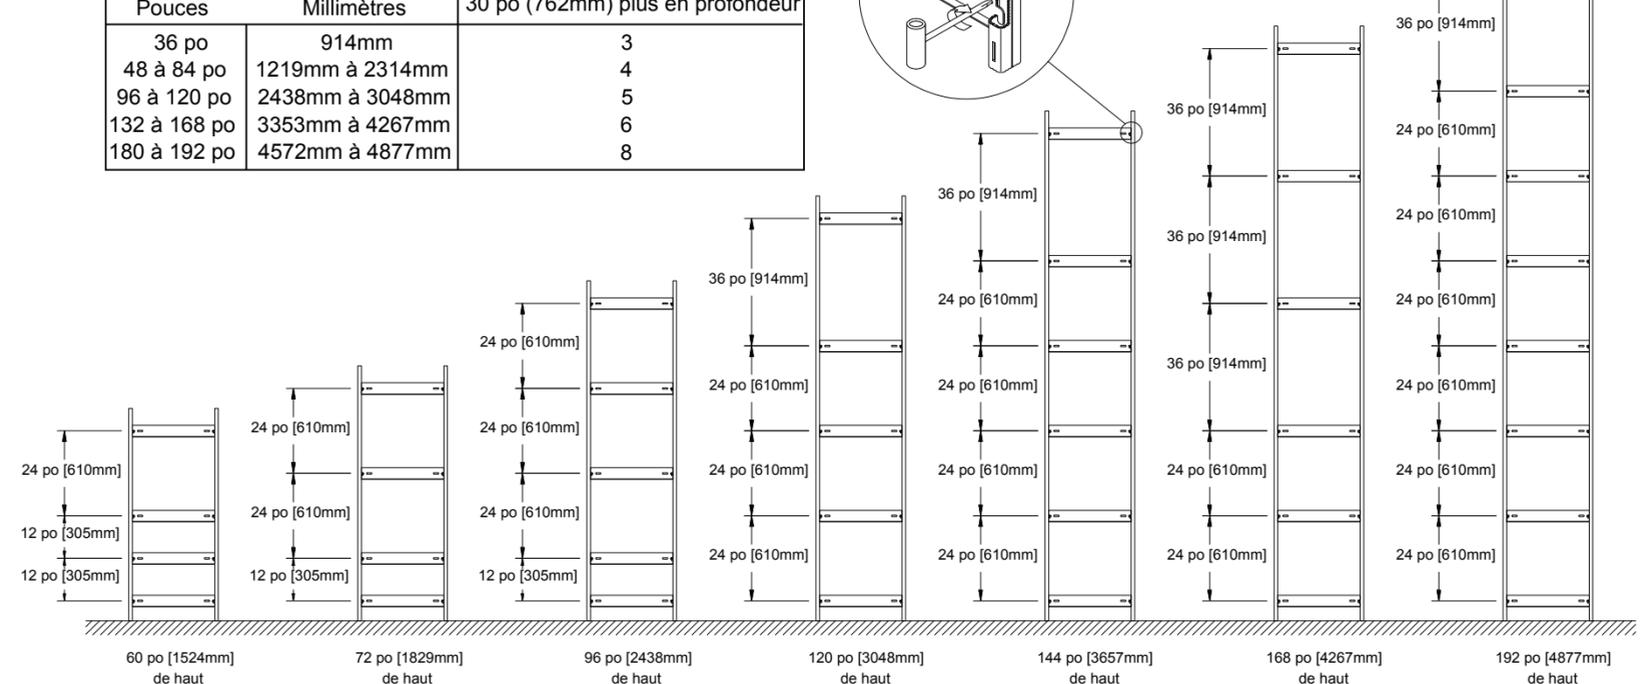

## AGENCEMENT INFORMATION

Au moment de la conception de la disposition des étagères, prévoir un jeu pour les dimensions extérieures du cadre: 1 po (25 mm) pour la profondeur; 1 1/2 po (38 mm) pour chaque cadre utilise par étagère.

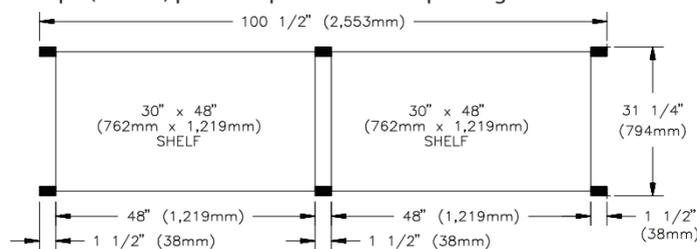

## REMARQUES IMPORTANTES

Les exigences sont pour le chargement statique seulement, pas de chocs, aux vibrations, sismiques, mobiles ou d'autres conditions particulières. Toujours verrouiller raccords des cadres des deux côtés aux montants qui composent la trame. Reportez-vous au guide d'instructions de montage pour le placement typique. S'assurer que les cadres des montants sont insérés complètement avant de tordre languette de verrouillage. Une clé tronçonneuse est idéal, mais un 3/8" tournevis peut être utilisé. Pas de verrouillage des connecteurs de poste peuvent conduire à une situation dangereuse et les étagères pourraient s'effondrer. Communiquer avec le représentant commercial ou directement avec l'usine pour obtenir de l'aide sur l'assemblage des étagères, les conditions sismiques et les hauteurs de plus de 192 po (4 877 mm). Les composants et les instructions sont sujettes à modification sans préavis. Reportez-vous aux instructions d'anglais pour des instructions complètes.